


Välikäimla A2

Vundamendi rajamise juhend (kivi-plokkidele)




Mõõdulint



Labidas



Liiv
Sõelmed

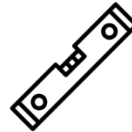


Lood



Vundamendi-
lint

1. Tehke kindlaks välikäimla asukoht, arvestage ukse käelisusega ja akna suunaga.
2. Kui soovite käimla paigaldada teise hoone kõrvale, siis soovitame nende omavaheliseks kauguseks jätta vähemalt 1-1,5m.
3. Märkige esialgu puupulkadega maapinnale käimla paiknemine/suund (vajalikud mõõdud leiate jooniselt NR.1).
4. Eemaldage labidaga maapinnalt pealmine kiht vähemalt 5cm paksuselt iga kivi-ploki alt.
5. Täitke augud liiva või sõelmetega. Seejärel tihendada (näiteks veega).
6. Paigutage plokkid vastavalt joonisele. Kasutage loodi, et kõik toetuspunktid saaksid ühele tasapinnale.
7. Plokkide pealmise pinna kõrgus võiks jääda maapinnast vähemalt 25cm.
8. Toestage plokkid külgedelt täitematerjaliga (nt liiva või sõelmetega).
9. Katke kõik plokkid vundamendilindiga (pilt NR.1)
10. Peale kõikide (4tk) plokkide paigaldust tõstke käimla vundamendile.

Joonis NR.1

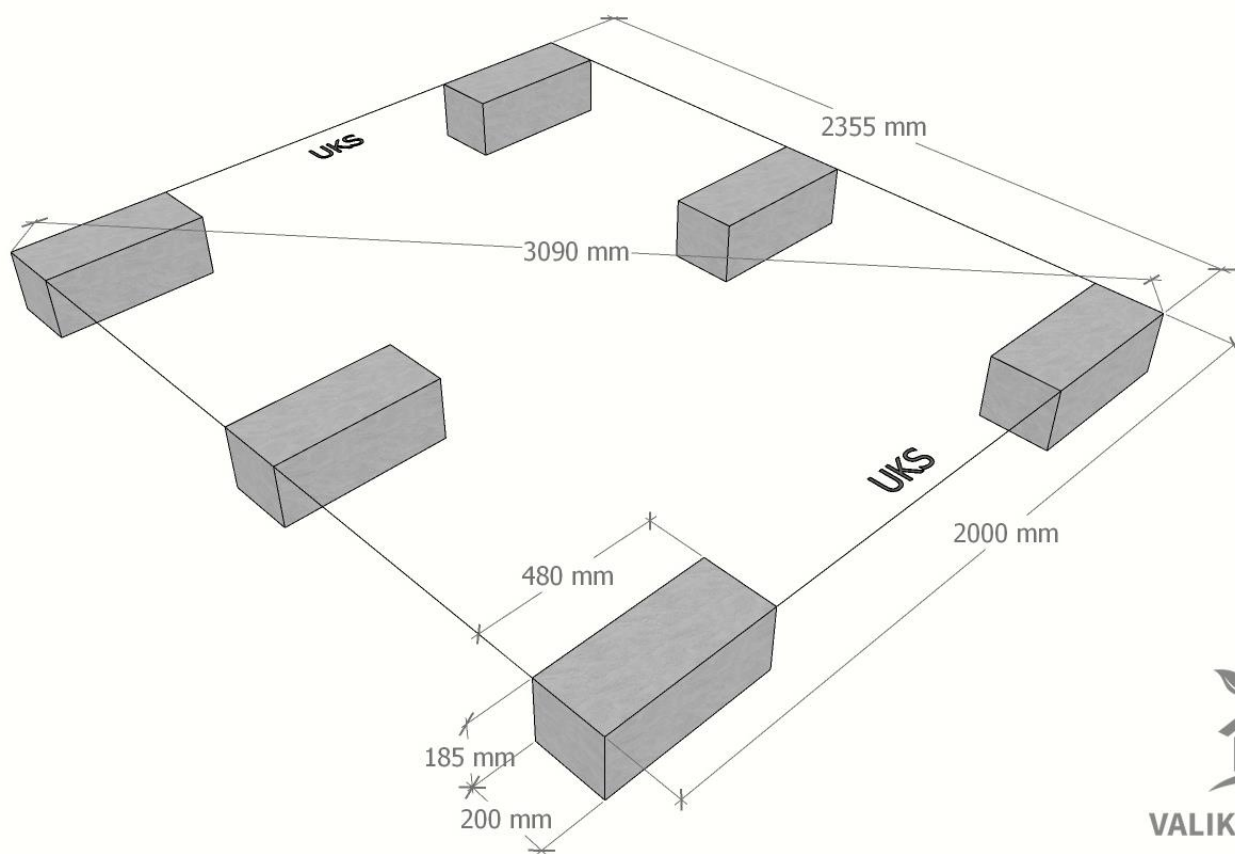

VALIKAIMLAD.EE